

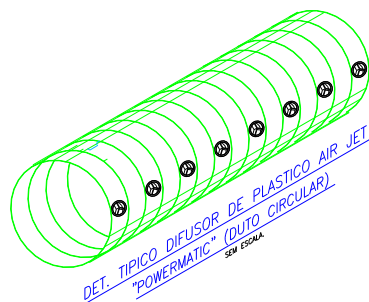

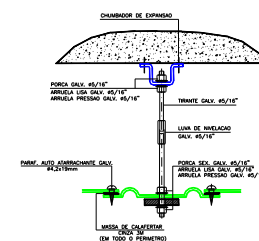
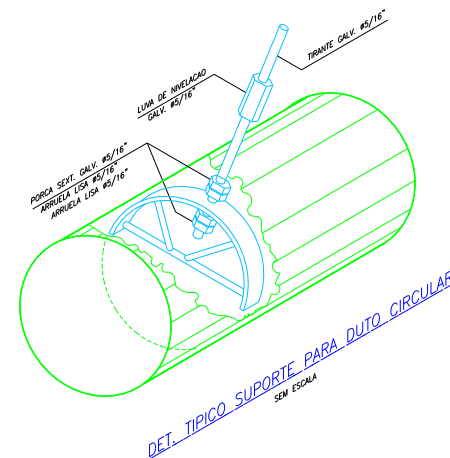


DET. PONTOS INST. DO AIR JET "POWERMATIC" (DUTO CIRCULAR)

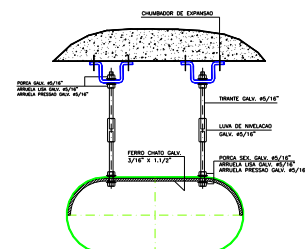

ITEM	INDICAÇÃO	TRANSITE DUTOS
SP-01	PARA DUTOS MENOR DE 700mm	Ø5/16"
SP-02	PARA DUTOS MAIOR DE 700mm	Ø5/16"
SP-03	PARA DUTOS ACIMA DE 1010mm	Ø3/8"

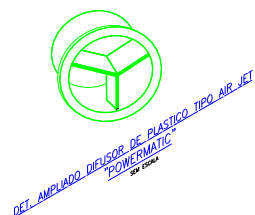

NOTAS:
1-) A SUPORTAÇÃO DOS DUTOS DEVERÁ SER EM MÚLTIPLOS DE 2,0 ou 2,4m EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CHAPAS COM LARGURAS DE 1,00 ou 1,20m.
2-) AS BITOLAS DOS MATERIAIS DE SUPORTAÇÃO SÃO AS MESMAS CITADAS NAS NORMAS SMACNA / HVAC e ASHRAE.

POWERMATIC
DUTOS E ACESSÓRIOS

DETALHES TÍPICOS
DIFUSOR AIR JET E APLICAÇÃO DE SUPORTES